

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>hp41</b> | <b>HP</b>             |
| <b>hp23</b> | <b>51641A</b>         |
| <b>hp78</b> | <b>C1823D</b>         |
| <b>hp25</b> | <b>C6578D</b>         |
|             | <b>C6625A</b>         |
|             | <b>NEC</b>            |
|             | <b>J400-11A(6105)</b> |
|             | <b>J320-11E(6160)</b> |
|             | <b>J960-11(6171)</b>  |
|             | <b>J110-11A(6118)</b> |

|                 |      |
|-----------------|------|
| インクボトル 赤青黄 20cc | 各 1本 |
| リフィルクリップ        | 1 個  |
| ドリル             | 1 個  |
| ニードル            | 3 本  |
| シリジ             | 1 個  |
| インク捨てパック        | 1 袋  |
| ポリ手袋            | 1 組  |
| 取扱説明書           | 1 部  |



### その他準備するもの


ティッシュペーパー  
ペーパータオル  
新聞紙  
綿棒 等

### 注意事項


子供の手の届かないところに保管して下さい。  
インクがついてしまった場合は 直ちに石鹸  
や水で洗い流して下さい。  
万が一インクが目に入った場合は 直ちに水で  
洗い流し 眼科医の診察を受けて下さい。  
良好な印字品質を得る為 開封後は 1年  
以内にご使用下さい。

はじめに  
リフィル作業前に説明書を一読して 全体の流れ  
をつかんでからスタートして下さい。

- 1.インク詰め替え準備  
空になったインクカートリッジをプリンタから  
取り外して下さい。  
作業はペーパータオル等の上で行って下さい。
- 2.リフィルクリップにカートリッジを装着して下さい。

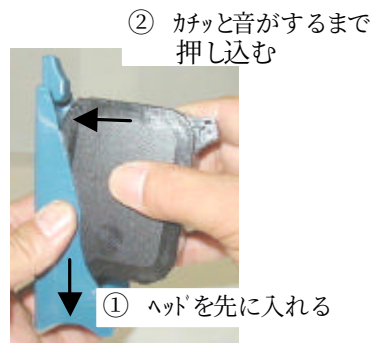


- 3.注入しようとするインクの色を確認  
インクは下の図のような色配置になっています。  
注入しようとするインクとその位置を確認して下さい。

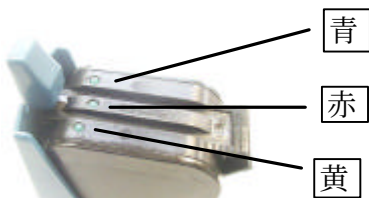

### 注意!!


インクカートリッジラベルに記載されている  
色配置とは異なる場合があります。  
本説明書の色配置に従って下さい。

- 4.空気孔の詮を開ける  
付属のドリルで注入しようとする色の空気孔の  
栓を強く押し込む。

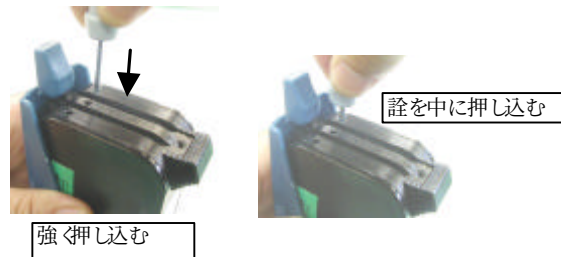


**注意！ C6578D(J960-11)は空気孔の栓を開けると  
かなりの力が必要です。  
ハンマー等を使うと簡単に空けられます。**

- 5.注入しようとする色のインクボトルのキャップを取り  
ニードルをしっかりと取りつけて下さい。

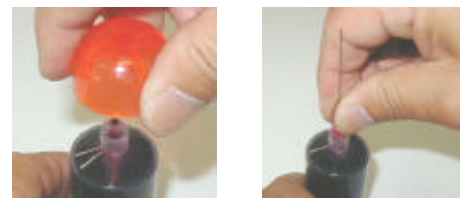


- 6.注入しようとする色の注入口にニードルを深く差し入れ  
その後5mm程度浮かした状態でゆっくりと注入します。  
注入量は ボトルの目盛で10mlが目安です。

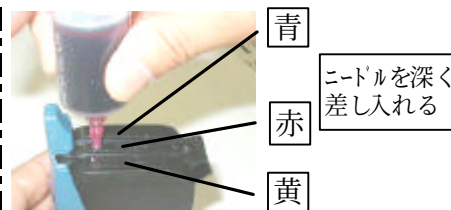

**注意！ インク残量によっては インクが溢れる場合が  
あります。注入量はあくまでも目安ですので  
少なめの注入量でリフィルを止めて下さい。  
溢れた場合は混色に注意して拭き取って下さい。**

- 7.注入終了後 ニードルを抜き注入口をティッシュ等  
で きれいに拭いて下さい。

- 8.リフィルクリップにシリジを連結させ約1mlのインクを  
図のように 下側から抜いて下さい。

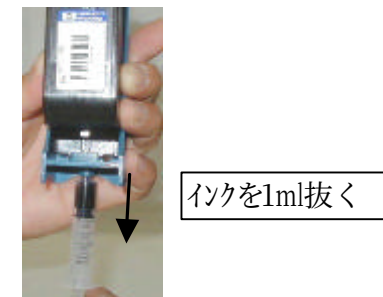

- 9.その後 カートリッジをリフィルクリップから取り外し  
ヘッド周りに付いたインクをティッシュ等で拭き取ります。



- 10.印刷開始 印刷開始前に必ずヘッドクリーニング  
をして下さい。

**注意！ プリンタの印刷状態がよくない時は  
8 番の操作を再度行ってください。**

最後にニードルは取り外し ボトルはキャップして  
次のリフィルまで保管して下さい。  
シリジの中のインクは付属のインク捨てパックの中に  
捨てて下さい (5~6回使えます)。  
ニードルとシリジは水洗いしておく 次を使う  
ときに便利です。

本製品は NEC,ヒューレットパカード社及び 同社製品とは  
関わりありません。